



MANUALE DI ISTRUZIONI

iLink®



i-link®



MANUALE DI ISTRUZIONI

iLink®

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato **iLink®**.

Il dispositivo permette di monitorare l'attività di scavo e geolocalizzare il mezzo, sia sul proprio smartphone che su portale remoto.

Questo strumento viene fornito completamente testato e calibrato e, se utilizzato correttamente, garantirà un servizio affidabile. Quanto più sarà preciso l'inserimento delle misure dell'escavatore, tanto più sarà preciso il risultato ottenuto.

INDICE

1. INSTALLAZIONE APP	Pag 5
2. CREAZIONE ACCOUNT	Pag 6
3. INTERCONNESSIONE	Pag 13
3.1 Conferma associazione	Pag 14
3.2 Interconnessione completata	Pag 16
4. CREAZIONE FLOTTA DA DASHBOARD	Pag 17
4.1 Gestione mezzi	Pag 18
4.2 Gestione benne	Pag 23
5. CREAZIONE FLOTTA DA APP	Pag 25
5.1 Gestione mezzi	Pag 25
5.2 Gestione benne	Pag 26
6. POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI	Pag 27
7. AVVIO ATTIVITÀ DI SCAVO	Pag 33
7.1 Selezione dispositivi	Pag 34
7.2 Tipo di scavo	Pag 36
7.3 Imposta limiti	Pag 37
7.4 Rileva sensori	Pag 36
7.5 Avvio calibrazione	Pag 40
8. MISURAZIONE	Pag 42
9. CRUSCOTTO	Pag 43

1. INSTALLAZIONE APP

Come installare l'app:

- con smartphone **Android**: vai su Play Store, cerca "**i-Link Device**" e clicca il pulsante a destra "Installa"
- con smartphone **iOS**: vai su App Store, cerca "**i-Link Device**" e clicca il pulsante a destra "Ottieni"

Attiva la connessione bluetooth e il sistema di geolocalizzazione secondo le specifiche del tuo smartphone.




Avvia l'app che si troverà nel tuo cellulare con questa icona.



2. CREAZIONE ACCOUNT

Puoi creare il tuo account in due modi:

- tramite app
- tramite sito web

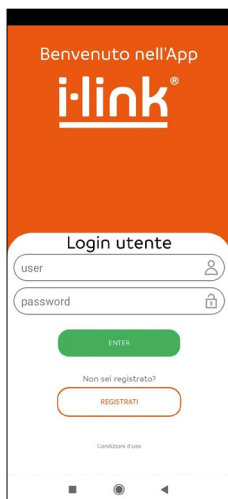


APP


Nella pagina principale, clicca il pulsante in basso "Registrati"

SITO WEB

Accedi al sito **www.ilink-device.it** e clicca **"Accedi"** nel menu in alto a destra

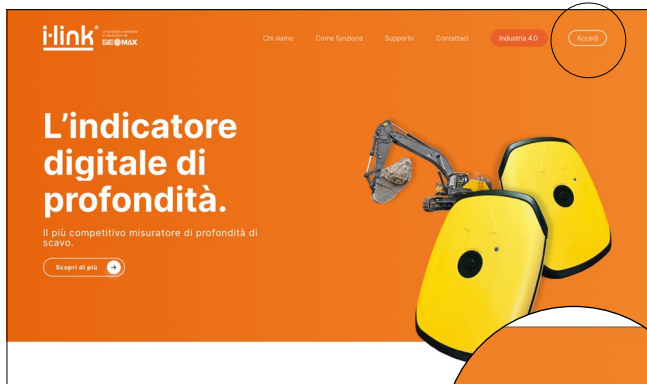

Clicca **"Registrati"** in basso a destra

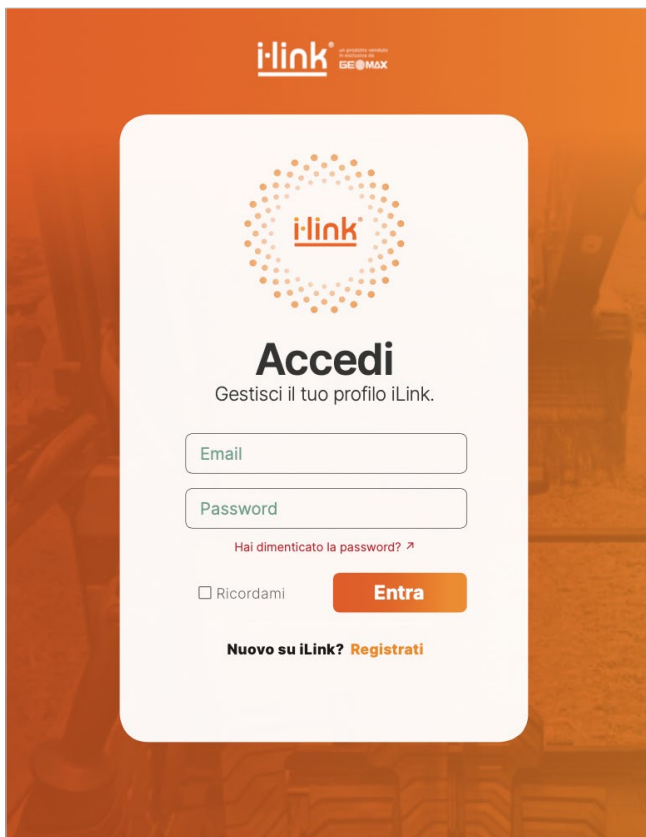The image shows a login interface for 'i-link' on an orange background with a faint construction site pattern. At the top, the 'i-link' logo is displayed with the text 'un prodotto venduto in esclusiva da GEOMAX' to its right. Below the logo is a circular graphic composed of orange dots, with the 'i-link' logo centered inside. The main heading 'Accedi' is in large, bold black font, followed by the subtitle 'Gestisci il tuo profilo iLink.' in a smaller black font. There are two input fields: 'Email' and 'Password', both with green placeholder text. Below the 'Password' field is a red link that says 'Hai dimenticato la password? ➔'. To the left of the 'Entra' button is a checkbox labeled 'Ricordami'. The 'Entra' button is orange with white text. At the bottom, there is a link that says 'Nuovo su iLink? Registrati' in bold black and orange text.

i-link
un prodotto venduto
in esclusiva da
GEOMAX



Accedi
Gestisci il tuo profilo iLink.

Email

Password

[Hai dimenticato la password? ➔](#)

☐ Ricordami

Entra

Nuovo su iLink? Registrati

Crea il tuo **account**

i-link[®]
un servizio prodotto
in partnership con
GEOMAX



Step 1

Step 2

Step 3

Registra la tua impresa

Inizia creando le tue credenziali di accesso.

Il tuo nome

Il tuo cognome

La tua email

Questo sarà la mail che utilizzerà per accedere ad iLink.

Password

☐ Accetto i termini d'uso del servizio e dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei miei dati personali.

☐ Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere offerte e comunicazioni da parte di iLink[®]

Continua

Inserisci le informazioni relative alla tua **impresa**.
Inoltre indica, come richiesto in basso, se hai acquistato iLink per
usufruire della normativa 4.0.

iLink
CONTRATTO A RENDITA MASSIMA



Step 1

Step 2

Step 3

Registra la tua impresa

La registrazione ti consente di attivare la tua impresa e gestire la tua flotta.

Regione Sociale

Partita Iva

Telefono/Cellulare

Provincia

Comune

CAP

Indirizzo

Hai acquistato iLink anche per usufruire della normativa 4.0 ed accedere al controllo remoto?

☒ Sì

☐ No

Continua

Inserisci le informazioni sul dispositivo **iLink** e clicca **"Conferma"**

i-link[®]
il tuo sistema di gestione
del cliente
SIC@MAX



Step 1

Step 2

Step 3

Ci siamo quasi!

Inserisci quali iLink hai acquistato.

Quali dispositivi hai acquistato?

Seleziona i dispositivi che trovi all'interno della valigetta.

iLink-1	☒
iLink-2	☐
iLink-3	☐
iLink-Benna	☐
iLink-Carro	☐
iLink-LASER	☐

Il nome dei dispositivi lo trovi sul retro della scocca gialla. Scopri di più.

Codice Matricola

Inserisci il codice matricola degli iLink acquistati

Il codice matricola lo trovi sul retro del libretto d'istruzioni. Scopri di più.

Rivenditore da cui hai acquistato iLink


Seleziona il rivenditore

Non è presente il rivenditore? [Aggiungi nuovo rivenditore.](#)

Conferma

BEN FATTO!

Ora che hai confermato la registrazione attendi **l'email di attivazione al portale.**

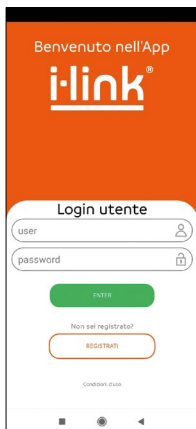

A questo punto non ti resta che **effettuare l'accesso (login)** inserendo email e password dell'account che hai creato.

IMPORTANTE:

Se alla domanda *"Hai acquistato iLink per usufruire della normativa 4.0"* hai risposto **"Sì"** dovrai attendere l'abilitazione del tuo account che avverrà entro 48 ore.

Se hai risposto **"NO"** potrai proseguire poiché non è necessaria nessuna abilitazione.

3. INTERCONNESSIONE




Per completare l'interconnessione inserisci le informazioni richieste in questa schermata.

Nel primo campo scrivi il nome che vuoi dare all'utente utilizzatore;
nel secondo campo scrivi il codice azienda a te associato.

Infine clicca "OK".

3.1 CONFERMA ASSOCIAZIONE

Torna sul sito **www.ilink-device.it** e clicca “**Gestione Flotta**”

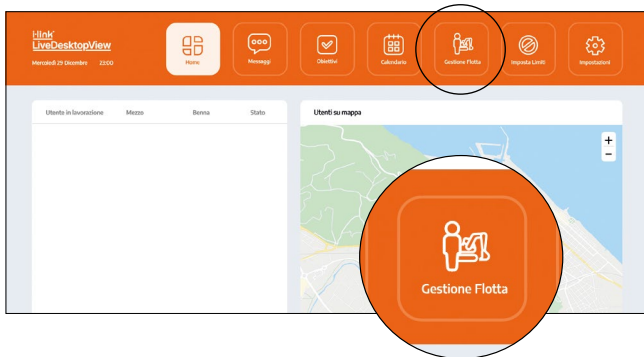

Poi vai alla sezione “**Gestione Utenti**”




Clicca **"Accetta"** alla richiesta di associazione del tuo account

The screenshot shows the i-link LiveDesktopView interface. The top orange bar contains the logo, the text "LiveDesktopView", the date "Mercoledì 29 Dicembre", and the time "23:00". To the right are four icons: Home, Messaggi, Obiettivi, and Calendario. Below this bar, the section "Gestione Utenti" displays a user card for "Mario". The card includes a profile icon, the name "Mario", the code "1795", and the association date "15/01/2022 19:03:42". The status is "Richiesta Associazione". At the bottom of the card are two buttons: "Rifiuta" (red) and "Accetta" (green).

Una volta accettata apparirà lo stato **"Associato"**

The screenshot shows the i-link LiveDesktopView interface after the association request has been accepted. The top orange bar is identical to the previous screenshot. The "Gestione Utenti" section now shows the user card for "Mario" with the status "Associato" displayed in a green button, replacing the "Richiesta Associazione" status. A small red trash icon is visible in the top right corner of the user card area.

3.2 INTERCONNESSIONE COMPLETATA!

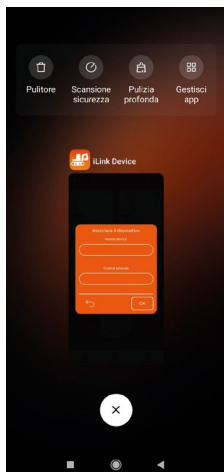


Per accertarti di aver seguito il corretto procedimento chiudi l'app dal background e riapri-la.

Dispositivo associato
1.3.3 (3)

Per assicurarti che l'interconnessione sia andata a buon fine apri l'app, vai su "Impostazioni" e verifica che in basso ci sia scritto "Dispositivo associato".


4. CREAZIONE FLOTTA DA DASHBOARD

Per creare e/o gestire "Mezzi" e "Benne" vai nella sezione
"Gestione Flotta".

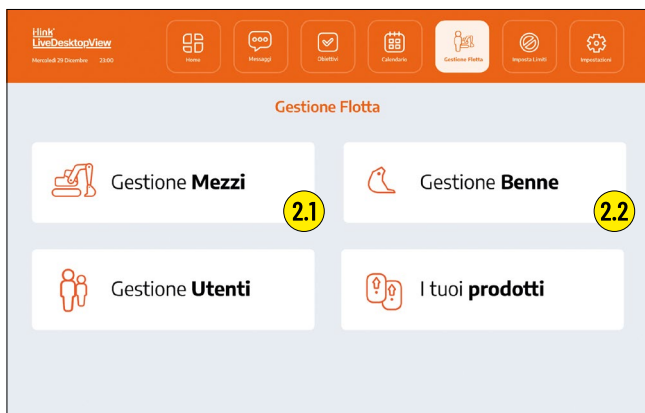

4.1 GESTIONE MEZZI

Clicca il pulsante a destra “**Aggiungi nuovo mezzo**”

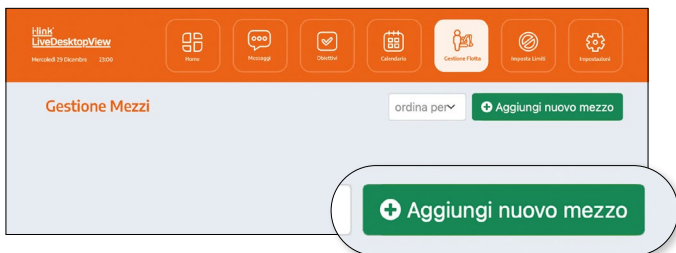

Seleziona il tipo di mezzo tra:

• **MONOLITICO**

Pag. 19

• **PALA/MINIPALA**

Pag. 21



TIPO MEZZO: MONOLITICO

Seleziona "Monolitico" e clicca "Proseguì"

Hlink
LiveDesktopView
Martedì 29 Dicembre 23:00

Home Messaggi Obiettivi Calendario **Gestione Flotta** Importa Limiti

Aggiungi nuovo mezzo

1) Seleziona la tipologia di mezzo che vuoi aggiungere

Monolitico 

Pala 

PROSEGUI >

Inserisci le informazioni richieste e clicca "Avanti"

Hlink
LiveDesktopView
Martedì 29 Dicembre 23:00

Home Messaggi Obiettivi Calendario **Gestione Flotta** Importa Limiti Impostazioni

Aggiungi nuovo mezzo

2) Inserisci il NOME e assegna un COLORE al mezzo

Nome Mezzo

Inserisci il nome del mezzo

Colore
Seleziona un colore per identificare il mezzo

Rosso Verde Giallo Azzurro Arancio Viola

< INDIETRO **AVANTI >**

Messaggi

Obiettivi

Calendario

Guida

Imposta Livelli

Impostazioni

Home

3) Inserisci le misure del mezzo

Misura A-B

Braccio Sollevatore

cm

Misura B-C

Braccio Penetratore

cm

Misura A-O

Altezza da terra

cm

Inserisci accuratamente le misure richieste considerando che:

A - B (braccio sollevatore) è la distanza rettilinea che intercorre tra il centro dei due perni di rotazione presenti alle estremità inferiore e superiore del braccio sollevatore.

B - C (braccio penetratore) è la distanza rettilinea che intercorre tra il centro dei due perni di rotazione presenti alle estremità inferiore e superiore del braccio penetratore.

A - O (altezza da terra) è la distanza perpendicolare che intercorre tra il piano del terreno ed il perno di rotazione del braccio di sollevamento. Effettuare la misura dal centro del perno.

Clicca “Completa” per terminare l’inserimento del mezzo.

20

i-link

TIPO MEZZO: PALA/MINIPALA

Seleziona "Pala" e clicca "Proseguì"

Hlink LiveDesktopView
Mercoledì 29 Dicembre 23:00

Home Messaggi Obiettivi Calendario **Gestione Flotta** Importa Limiti

Aggiungi nuovo mezzo

1) Seleziona la tipologia di mezzo che vuoi aggiungere

Monolitico 

Pala 

PROSEGUI >

Inserisci le informazioni richieste e clicca "Avanti"

Hlink LiveDesktopView
Mercoledì 29 Dicembre 23:00

Home Messaggi Obiettivi Calendario **Gestione Flotta** Importa Limiti Impostazioni

Aggiungi nuovo mezzo

2) Inserisci il NOME e assegna un COLORE al mezzo

Nome Mezzo

Inserisci il nome del mezzo

Colore

Seleziona un colore per identificare il mezzo

Rosso Verde Giallo Azzurro Arancio Viola

< INDIETRO

AVANTI >

LiveDesktopView
Modelli 29 Dicembre 2100

Home
 Messaggi
 Obiettivi
 Calendario
 Completare Profilo
 Importa Dati
 Impostazioni

Aggiungi nuovo mezzo

3) Inserisci le misure del mezzo

Misura A-B
Braccio Sollevatore

Inserisci la misura in centimetri cm

Misura B-C
Braccio Penetratore

Inserisci la misura in centimetri cm

Misura A-O
Altezza da terra

Inserisci la misura in centimetri cm

Inserisci accuratamente le misure richieste considerando che:

A - B (braccio sollevatore) è la distanza rettilinea che intercorre tra il centro dei due perni di rotazione presenti alle estremità inferiore e superiore del braccio sollevatore.

B - C (braccio penetratore) è la distanza rettilinea che intercorre tra il centro dei due perni di rotazione presenti alle estremità inferiore e superiore del braccio penetratore.

A - O (altezza da terra) è la distanza perpendicolare che intercorre tra il piano del terreno ed il perno di rotazione del braccio di sollevamento. La misura va effettuata dal centro del perno.

Clicca “Completa” per terminare l’inserimento del mezzo.

4.2 GESTIONE BENNE

Clicca il pulsante a destra

+ Aggiungi nuova benna

Inserisci il nome e le dimensioni della benna considerando:

- A - B (altezza)
- B - C (larghezza)

Le dimensioni (esprese in centimetri) devono essere inserite con la **massima accuratezza**, condizione fondamentale per ottenere un ottimo risultato.

Clicca "Completa" per terminare l'inserimento della benna.

Nome Benna
Inserisci il nome della benna

Misure Benna

A-B > Altezza cm

B-C > Larghezza cm

< INDIETRO


COMPLETA >

5. CREAZIONE FLOTTA DA APP




Nella homepage dell'app analizziamo le sezioni "Gestione Mezzi" e "Gestione Benne".

5.1 GESTIONE MEZZI (SIA MONOLITE CHE PALA)

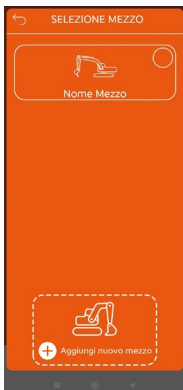

Seleziona il mezzo che hai configurato nel capitolo 4.1 "Gestione Mezzi" a pagina 18.


(Se non visualizzi il mezzo controlla i passaggi precedenti)

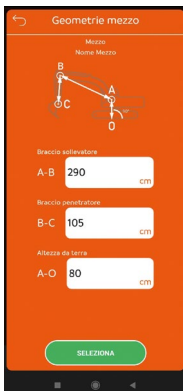

Si aprirà la scheda tecnica del mezzo con le dimensioni che hai inserito in precedenza.


Clicca il pulsante in basso "Seleziona"

5.2 GESTIONE BENNE

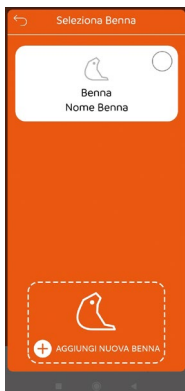

Seleziona la benna che hai configurato nel capitolo 4.2 "Gestione Benne" a pagina 23.


(Se non visualizzi la benna controlla i passaggi precedenti)

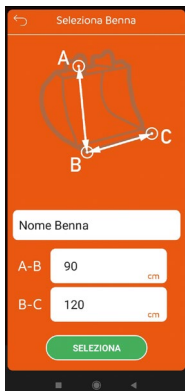

Si aprirà la scheda tecnica della benna con le dimensioni che hai inserito in precedenza.


Clicca il pulsante in basso "Seleziona"

6. POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI

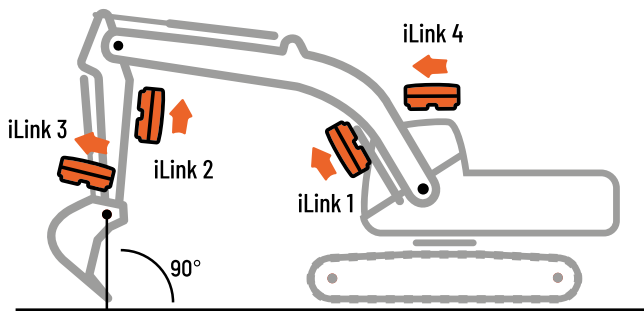



ILINK 1: BRACCIO SOLLEVATORE

Il dispositivo va posizionato sull'asse longitudinale, facendo attenzione all'allineamento. La freccia deve essere rivolta verso la benna, posizionando il dispositivo rivolto al terreno.

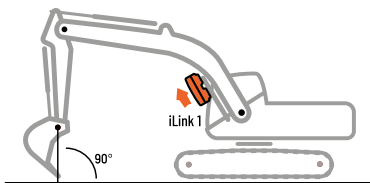


ILINK 2: BRACCIO PENETRATORE

Il dispositivo va posizionato sull'asse longitudinale, facendo attenzione all'allineamento. La freccia deve essere rivolta verso il braccio sollevatore e il dispositivo nel lato interno, come da foto.

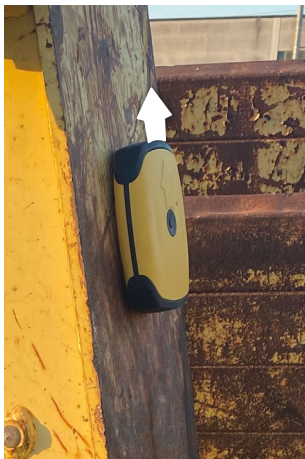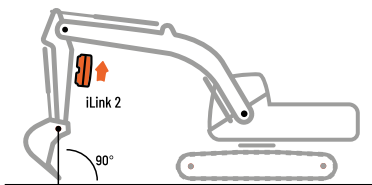


ILINK3: BENNA

Il dispositivo può essere posizionato sull'**attacco rapido**...

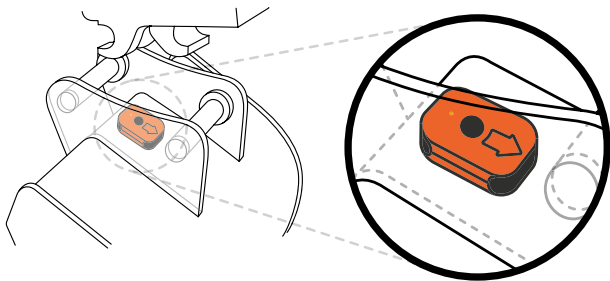


...o in alternativa sulle **forcelle**:

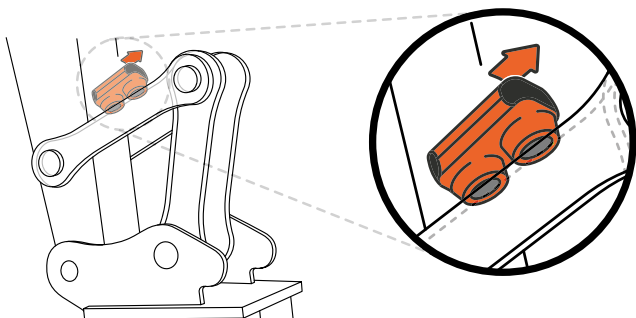


ILINK 4: CARRO

Il dispositivo va posizionato orizzontalmente come in figura, sul tetto della cabina o in alternativa sul cassone del mezzo. Per un ottimale funzionamento deve avere una piena visibilità verso il cielo, senza essere coperto completamente o in parte da altri ostacoli. La freccia deve essere rivolta verso la benna.

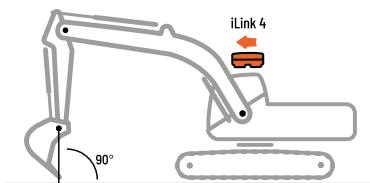

7. AVVIO ATTIVITÀ DI SCAVO

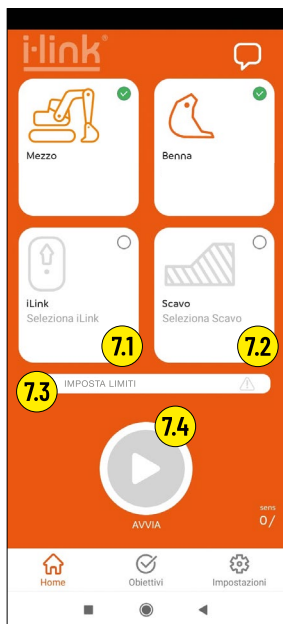

7.1 SELEZIONE DISPOSITIVI

Pag. 34

7.2 SELEZIONE TIPO DI SCAVO

Pag. 36

7.3 IMPOSTA LIMITI (facoltativo)

Pag. 37


7.4 RILEVA SENSORI

Pag. 38


7.1 SELEZIONE DISPOSITIVI




Se possiedi **un solo iLink**, la tua è la **versione Light**

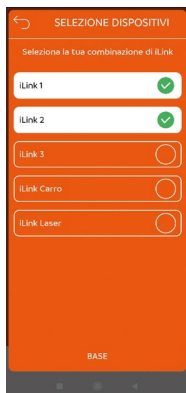

Se possiedi **due iLink**, la tua è la **versione Base**

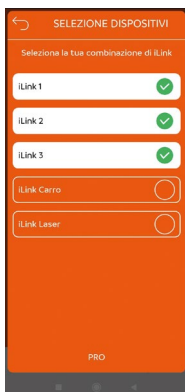

Se possiedi **tre iLink**, la tua è la **versione Pro**

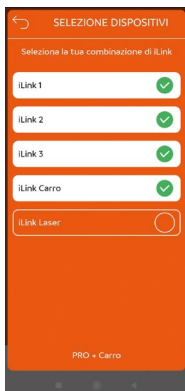

Se possiedi **quattro iLink**, la tua è la **versione Pro + Carro**

7.2 SELEZIONE TIPO DI SCAVO





Sono disponibili **3 modalità di scavo**:

- **Sbancamento** Pag. 49
Disponibile per tutte le versioni di iLink
- **Scarpata** Pag. 50
Disponibile per versioni Pro e Pro+Carro
- **Sezione obbligata** Pag. 54
Disponibile per versione Pro+Carro

Vedere nel dettaglio ogni tipologia di scavo nella sezione **"Appendice A"** da pagina 49.

7.3 IMPOSTA LIMITI (FACOLTATIVO)

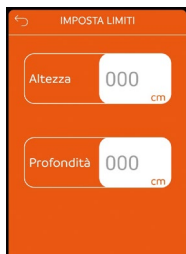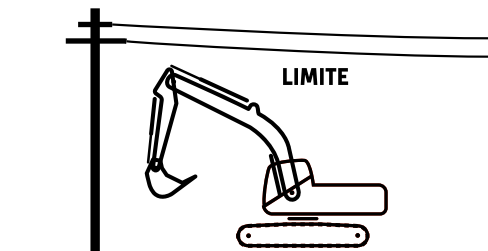


Questa funzionalità permette di impostare un limite massimo (di altezza) e un limite minimo (di profondità).

Quando la posizione della benna viene rilevata sotto il limite minimo o sopra il limite massimo, il sistema mostrerà un messaggio che segnala quale limite è stato superato.


NOTE:

- I limiti vanno inseriti in cm.
- Il limite minimo viene fornito in automatico con valore negativo (non deve essere inserito il segno meno " - ").
- Settando il valore 0 si disabilita la funzionalità.
- Nella funzionalità scarpata è attivo il solo limite massimo.
- Il limite si può impostare anche da remoto, all'interno del Cruscotto


7.4 RILEVA SENSORI

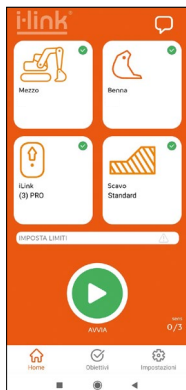

Clicca il pulsante **“Avvia”** in basso e **successivamente accendi il dispositivo** cliccando il pulsante nero di accensione (la luce sul fronte inizierà a lampeggiare).

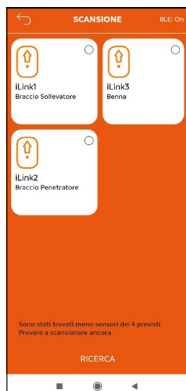

Inizialmente compariranno i sensori...

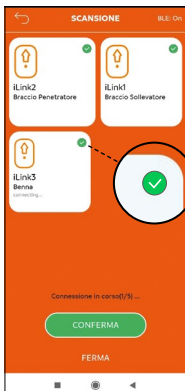

... e in automatico avverrà la connessione che consentirà di cliccare **"Conferma"**.

NOTE:

Se il sensore non dovesse apparire verifica che:

- il bluetooth del telefono sia attivo
- la geolocalizzazione del telefono sia attiva
- la luce sul dispositivo sia lampeggiante


Se il sensore fosse apparso ma non connesso, cliccando il sensore in questione comparirà una finestra in cui potrai forzare la connessione (cliccando "Connect").

7.5 AVVIO CALIBRAZIONE




A questo punto si procede con la **calibrazione di sistema**.

NB. È fondamentale seguire bene il prossimo passaggio perché la calibrazione di sistema fornisce i riferimenti e i punti cardine su cui andranno a basarsi le "calibrazioni base". Pertanto, se fatta in modo approssimativo, tutte le conseguenti calibrazioni daranno risultati imprecisi.

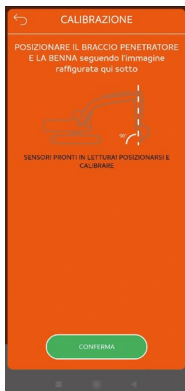


Per una calibrazione di sistema ottimale, il braccio penetratore e la benna vanno posizionati **perpendicolari alla base**, si deve quindi creare un **angolo di 90°** (vedere illustrazione).

Una volta posizionati cliccare "Conferma" per concludere la calibrazione di sistema.

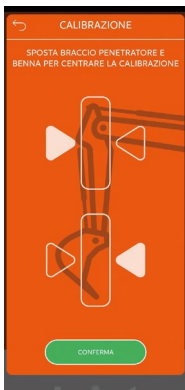


A questo punto si procede con la **calibrazione di base**.

Le frecce che appaiono, indicano dove spostare il braccio penetratore e dove spostare la benna affinché siano perfettamente perpendicolari alla base.

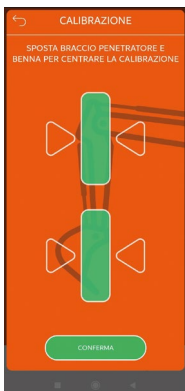

Continua a spostare braccio penetratore e benna finché non appaiono in entrambi i rettangoli verdi al centro. Quando ottieni questa schermata puoi cliccare "Conferma".

8. MISURAZIONE

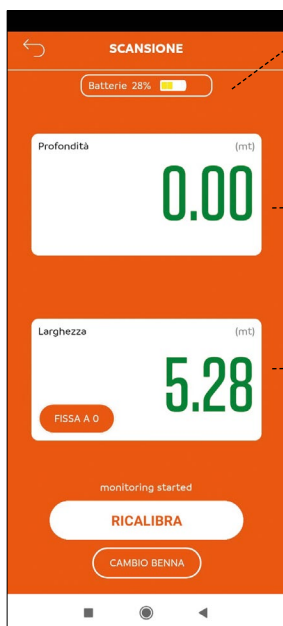

STATO DELLE BATTERIE

Cliccandolo sarà possibile conoscere la percentuale di carica di ogni singola batteria. In anteprima viene visualizzata la batteria con minor carica.

INDICATORE DI PROFONDITÀ

Indica la profondità di scavo misurata in metri.

INDICATORE DI DISTANZA

Indica la distanza di scavo misurata in metri.

RICALIBRA


Pag. 41

CAMBIO BENNA


Pag. 23

9. CRUSCOTTO


Torna sul sito **www.ilink-device.it** e se tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente troverai il tuo account nella sezione di destra con il mezzo e la benna che hai configurato.

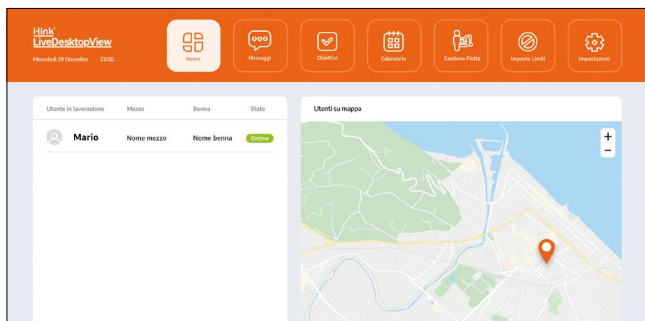

Esplorata la sezione "Gestione Flotta" (pag. 17) andiamo ad analizzare le altre sezioni visibili nel menù del cruscotto.




MESSAGGI




In questa sezione si possono scambiare messaggi con i propri operatori.

L'elenco degli operatori appare nella colonna di sinistra: basta selezionare l'operatore a cui si vuole inviare il messaggio, digitare il testo e cliccare "Invia".

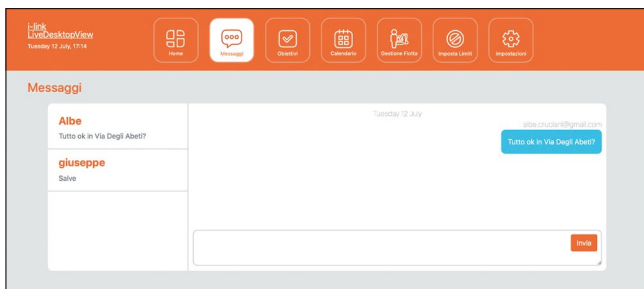

OBIETTIVI



In questa sezione si possono monitorare obiettivi da iniziare, in corso e completati.


Con il pulsante verde a destra "Aggiungi nuovo obiettivo" si può inserire un obiettivo e una volta accettato dall'operatore, apparirà nella sezione "Da iniziare", "In Corso" oppure "Completati".


Titolo	Utente	Inizio Obiettivo	Scadenza	
Scavo Via Rossi	Albe	05/07/2022	08/07/2022	Leggi Modifica Elimina

CALENDARIO



In questa sezione è possibile vedere gli appuntamenti calendarizzati con gli operatori.

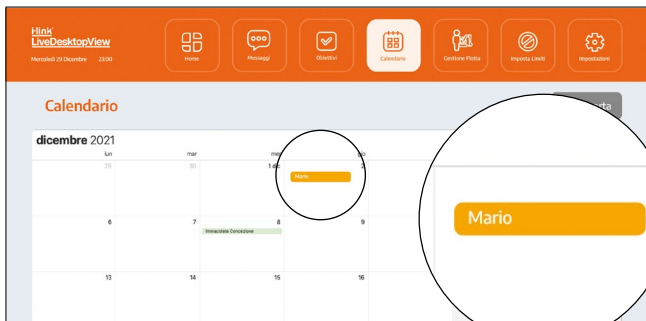

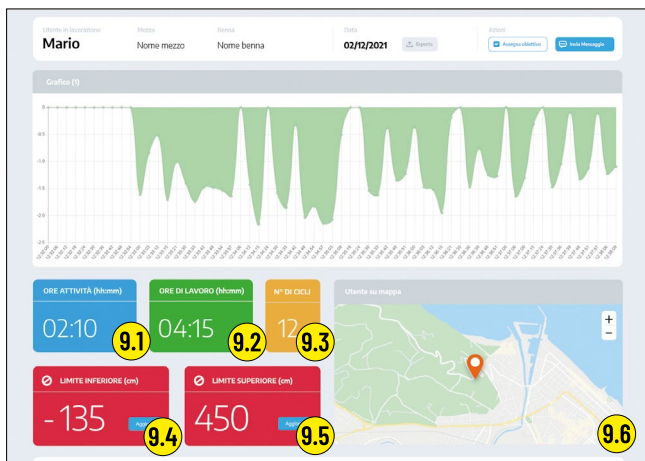

9.1 ORE ATTIVITÀ: Indica il tempo in cui l'escavatore ha lavorato.

9.2 ORE DI LAVORO: Indica le ore di lavoro totali.

9.3 N° DI CICLI: Indica i movimenti compiuti sull'asse verticale.

9.4 LIMITE INFERIORE: Indica il limite inferiore impostato.

9.5 LIMITE SUPERIORE: Indica il limite superiore impostato.

9.6 UTENTE SU MAPPA: Indica il punto in cui si trova l'escavatore.

IMPOSTA LIMITI



In questa sezione si possono monitorare i limiti impostati.

i-link LiveDesktopView
Tuesday 12 July, 17:16

Home Messaggi Obiettivi Calendario Gestione Flotta **Imposta Limiti** Impostazioni

Imposta Limiti

Mezzo	Tipologia	LIMITE INFERIORE (cm)	LIMITE SUPERIORE (cm)
Escav-1	Monolitico	Valore N/A	Valore N/A
Escav-2	Monolitico	Valore N/A	Valore N/A

IMPOSTAZIONI



In questa sezione sono visibili le informazioni tecniche della tua impresa.

i-link LiveDesktopView
Tuesday 12 July, 17:16

Home Messaggi Obiettivi Calendario Gestione Flotta Imposta Limiti **Impostazioni**

Impostazioni

[Esci](#)

Account

Email:

password [Modifica password](#)

Dati azienda [Modifica](#)

Nome		Cognome	
Ragione Sociale	Brandi	Partita Iva	0123456789
Telefono		Provincia	Ro
Città	Revere	Cap	47019
Indirizzo	Viale Strategica		

APPENDICE

SELEZIONE TIPO DI SCAVO

TIPO DI SCAVO: SBANCAMENTO

Disponibile per tutti i modelli iLink


Consente di effettuare uno scavo con l'obiettivo di ottenere un piano orizzontale.

Per modelli Light - Base - Pro:

Fare "calibra" per aggiornare il piano

Per modello Pro+Carro:

Non è necessario rifare la calibrazione quando ci si sposta su altri piani. È possibile riposizionare la benna al piano zero e cliccare il pulsante "Fissa a zero".

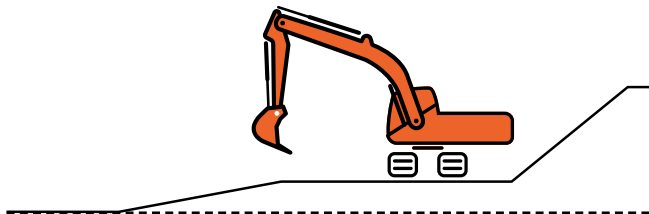


TIPO DI SCAVO: **SCARPATA**

Disponibile per modelli iLink Pro e Pro + Carro




Nel caso dell'opzione "Scarpata", scegli la tipologia di scavo tra:


- **Discesa**

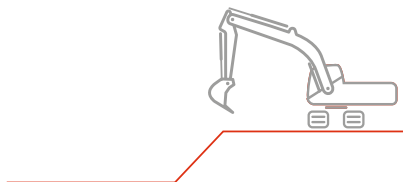

- **Salita**

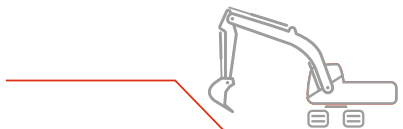

- **Scavo a V**

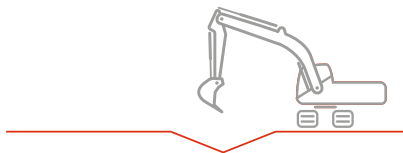


Successivamente scegli se effettuare lo scavo in modalità:




- Automatica
- Manuale

MODALITÀ AUTOMATICA

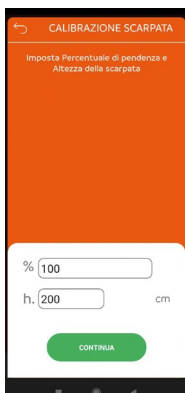


Fornisci la % **di inclinazione** della scarpata e l'**altezza** della scarpata (in centimetri).


MODALITÀ MANUALE

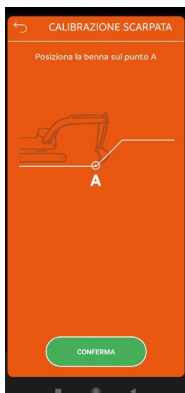

Posiziona la benna sul punto di **inizio** della scarpata

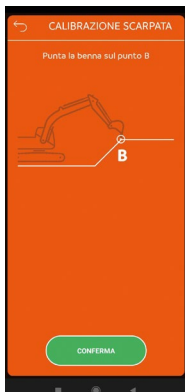


Posiziona la benna sul punto di **fine** della scarpata

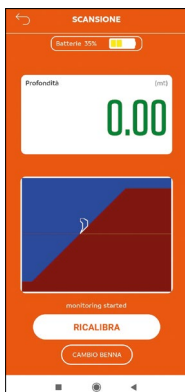

Inizia a scavare.


L'immagine presente nel sistema, fornisce in tempo reale il posizionamento della benna collocata nella scarpata disegnata in fase di impostazione.

Il sistema riporta la posizione della benna rispetto alla scarpata tracciata. Ad esempio il valore riportato di +1,00 metri corrisponde ad una distanza di 1 metro in altezza rispetto al profilo della scarpata in quel punto specifico.

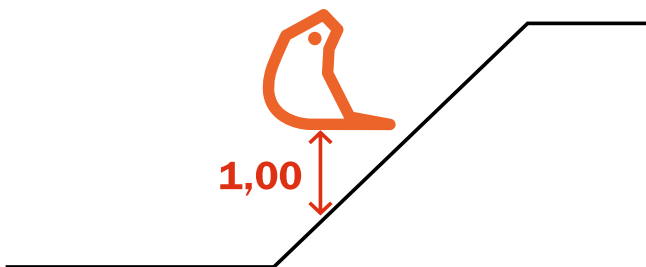

TIPO DI SCAVO: SEZIONE OBBLIGATA

Disponibile per modelli iLink Pro+ Carro

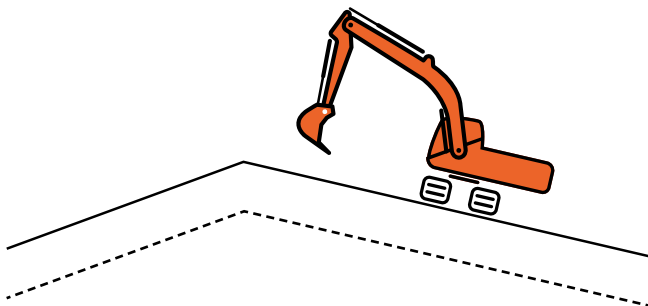

Questo tipo di scavo consente di eseguire scavi a profondità costante rispetto l'andamento del terreno (utile negli scavi per cavidotti e per tutte le situazioni in un cui serve una distanza costante dal piano del terreno).

In caso di modifica di inclinazione del piano di lavoro, il sistema non necessita di alcuna calibrazione o "fissa a zero".

AVVERTENZE

- Dopo 5 minuti di inattività e scollegamento alla rete BT, i dispositivi vanno in autospegnimento, secondo la modalità risparmio batteria.
- I dispositivi rientrano nello standard di impermeabilità EP 62, sono pertanto protetti da polvere ed acqua (non pressurizzata), ma non possono essere immersi ed essere sottoposti a pressione idrostatica.
- I dispositivi non sopportano carichi superiori a 50 Kg.
- In caso di malfunzionamento si prega di contattare la ditta fabbricatrice alla mail **support@ilink-device.it**

INFORMAZIONI AZIENDALI

i-Link® è un prodotto:



Via M. D'Azeglio, 6 - 61121 Pesaro (PU)

Distribuito
in esclusiva da:



Via Dell'Agricoltura, 9 - 60015 Falconara M.ma (AN)



i·link[®]

L'indicatore digitale di profondità

www.ilink-device.it

Assistenza: support@ilink-device.it



MADE
IN ITALY



CERTIFICATO
INDUSTRY 4.0